

NAMEN EN FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING TOSOT CONSOLE GEH12AA-18AA

Notie: Zorg ervoor dat er niets tussen de ontvanger en de afstandsbediening komt.

De afstandsbediening is niet bestand tegen vallen of nat worden.

Plaats de afstandsbediening ook niet in het directe zonlicht of op een plaats waar het heet is, en bescherm het tegen vloeistoffen



1. AAN/UIT

ON/OFF KNOP

- Druk op deze knop en de unit wordt ingeschakeld, druk nog een keer en de unit wordt uitgeschakeld. De sleep functie is niet meer actief als het toestel is uitgeschakeld.

2. (-)

- KNOP

- Met deze knop kan de temperatuur worden verlaagd. Druk op deze knop en houd 2 seconden vast. De temperatuur zal snel terug gaan, stop bij de gewenste temperatuur. De temperatuur zal steeds worden weergegeven op de display. De temperatuur instelling is niet beschikbaar in de AUTO mode. Het signaal echter kan wel gewoon worden verzonden. Instel mogelijkheid tussen 16°C en 30°C .

3. (+)


+ KNOP

- Met deze knop kan de temperatuur worden verhoogd. Druk op deze knop, houd 2 seconden vast en de temperatuur zal snel vooruit gaan. Stop hierna op de gewenste temperatuur. De temperatuur zal steeds worden weergegeven op de display. De temperatuur instelling is niet beschikbaar in de AUTO mode. Het signaal echter kan wel gewoon worden verzonden. Instel mogelijkheid tussen 16°C en 30°C.

4. MODE

MODE KNOP


- Druk op deze knop om de verschillende mode te kiezen: Auto, Cool, Dry, Fan, Heat. Deze kunnen achter elkaar door worden geselecteerd. Tijdens de Auto mode is er geen temperatuur zichtbaar.

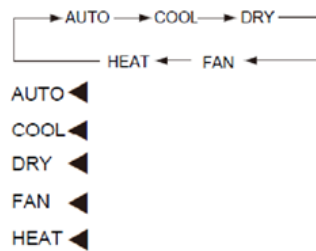

5. FAN KNOP

FAN KNOP

- Druk deze knop om de volgende functies achter elkaar te kunnen kiezen: Auto, Low, Middle, High. Na het inschakelen wordt mode fan gekozen standaard. Met de blow knop kunnen de volgende keuzes worden gemaakt:

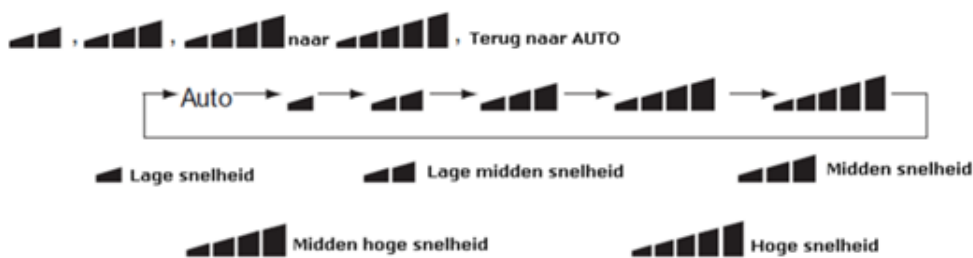

6. SWING

SWING KNOP

- Druk op deze knop om de uitblaasrichting te veranderen volgens onderstaande afbeelding:



Deze afstandsbediening is universeel. Indien de volgende afbeelding verschijnt zal de instelling normaal blijven.



Indien tijdens het op en neer bewegen de uitblaaslamel wordt gestopt zal deze blijven staan in deze positie.

7. I FEEL

I FEEL KNOP

- Druk op deze knop om deze functie in te schakelen. IFEEL wordt nu in het display weergegeven. Als deze functie is ingeschakeld wordt er iedere 200ms een temperatuur signaal gestuurd vanuit de afstandsbediening. Samen met het toestel zal deze combinatie een zo comfortabel mogelijk temperatuur proberen te creëren.

8.

HEALTH en SAFETY KNOP

- Door meerdere malen op deze knop te drukken zullen verschillende vormen van ventilatie m.b.v. energiebesparing kunnen worden ingesteld


9. SLEEP

SLEEP KNOP

- Met deze knop kan SLEEP UIT en SLEEP AAN worden geselecteerd . Nadat het toestel is ingeschakeld , kan SLEEP OFF worden geselecteerd. Nadat het toestel wordt uitgeschakeld is de SLEEP functie uitgeschakeld. Als de SLEEP functie is ingeschakeld is dit zichtbaar op het display. Tevens kan de tijd worden ingesteld. Als mode FAN en AUTO wordt gekozen is deze functie niet beschikbaar.

10. TEMP

TEMPERATUUR KNOP

- Met deze knop kunt u de temperatuur opvragen. 1x drukken ingestelde temperatuur . 2x drukken werkelijke kamer temperatuur. 3x drukken buitentemperatuur.

11. QUIET

QUIET KNOP

- Druk een maal op deze knop dan verschijnt er “auto” en Ω in het display, door nogmaals te drukken zal alleen het symbool Ω in het display worden weergegeven en door nogmaals te drukken schakelt deze functie zich uit. Deze functie is niet beschikbaar in de FAN en Dry mode. Als deze functie is ingeschakeld dan is het niet mogelijk om een ventilator snelheid in te stellen.

12. CLOCK

CLOCK KNOP

- Druk op deze knop en op de display verschijnt een knipperende klok. Binnen 5 seconden kan met m.b.v. de + of – knop de waarden instellen. Als men de toets continue ingedrukt houdt dan zal dit met stappen van 2 min. Gaan. Druk de CLOCK ON knop nogmaals om vast te zetten. Het klok teken blijft zichtbaar op de display Als het toestel voor het eerst wordt ingeschakeld is 12.00 te zien op de display en het klok teken wordt weergegeven. Klok kan nu worden ingesteld door + en -. Indien er een klok wordt weergegeven is dit de actuele tijd, anders de ingestelde tijd.

13. TIMER

TIMER KNOP

- Door op deze knop te drukken terwijl het toestel uit staat kan tijd automatisch in te schakelen worden ingesteld. De instelling is mogelijk van 0,5 – 24 uur. De symbolen “T-ON” en “H” knipperen 5 seconden. Binnen deze 5 seconden moet een keuze worden gemaakt en moet dit naar het toestel worden verstuurd. Als de instelling is ontvangen dan zal dit 2 seconden lang zichtbaar zijn op de display. Tijdens het instellen knippert de ingestelde waarde. Met behulp van + en - is deze waarde te veranderen. De tijd wordt verhoogd of verlaagd met stappen van 0,5 uur. Door het continue vasthouden van een van deze knoppen zal de tijd sneller veranderen. Nadat deze instelling is gedaan zijn de symbolen “T-ON” en “H” niet meer op de display te zien.

- Schakel het toestel nu in d.m.v. de “ON-OFF” knop. Als de temperatuur op de display wordt weergegeven, kan men door het drukken op de “TIMER” knop de resterende tijd aflezen. “T-ON” en “H” zal nu 2 seconden lang knipperend op de display te zien zijn. Na deze 2 seconden zal de temperatuur weer in op de display te zien zijn. Als er gedurende deze 2 seconden nog een keer op deze knop wordt gedrukt dan zal de timer functie worden uitgeschakeld.

- Hetzelfde geldt voor het automatisch uitschakelen van het toestel. Het toestel moet dan worden ingesteld tijdens het bedrijf.

14. TURBO

TURBO KNOP

- Druk op deze knop tijdens de COOL of HEAT mode en de TURBO functie wordt in- of uitgeschakeld. Nadat de TURBO functie is gekozen is er een icoon op de display te zien. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld indien er een nieuwe functie wordt gekozen, of de ventilator snelheid wordt aangepast.


15. LIGHT

LIGHT KNOP

- D.m.v. deze knop kunnen de indicatie lampjes worden in- en uitgeschakeld. Nadat de unit is uitgeschakeld wordt LIGHT ON geselecteerd.

16. X-FAN

X-FAN KNOP

- Met deze knop kan X-FAN gekozen worden tijdens de COOL en DRY mode. Het icoon  wordt 10 minuten weergegeven. Gedurende deze tijd wordt de verdampers droog geblazen, ook al staat het toestel uit. Nadat opnieuw wordt ingeschakeld wordt X_FAN off gekozen. Deze functie is niet beschikbaar tijdens AUTO, FAN en HEAT.

17. + EN -

COMBINATIE + EN -

- Druk de + en – toets tegelijk in om het toetsenbord te vergrendelen en te ontgrendelen.

Als het toetsenbord is vergrendeld staat er een  welke drie maal knippert.